
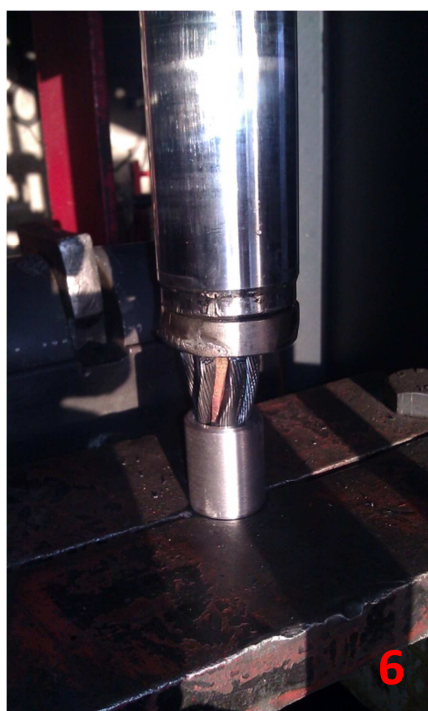


NOTICE MONTAGE DE CULOT COIN SUR CABLE DE DEBARDAGE

1. Couper le câble à l'extrémité afin d'avoir un départ net
2. Insérer le chooker, puis mettre le culot (coté étroit vers le câble)
3. Bloquer le câble et séparer les brins
4. Insérer les 2 coins en faisant correspondre les brins du câble aux formes arrondie sur les cotés des coins (6 brins extérieurs ●, 1 l'ame centrale ●). Laissez dépasser le câble de quelques millimètres au dessus des coins.
5. Faire remonter le culot
6. Insérer les coins + câble dans le culot, à l'aide d'un marteau ou d'une presse.
7. Meuler l'extrémité du culot afin d'avoir une surface net.

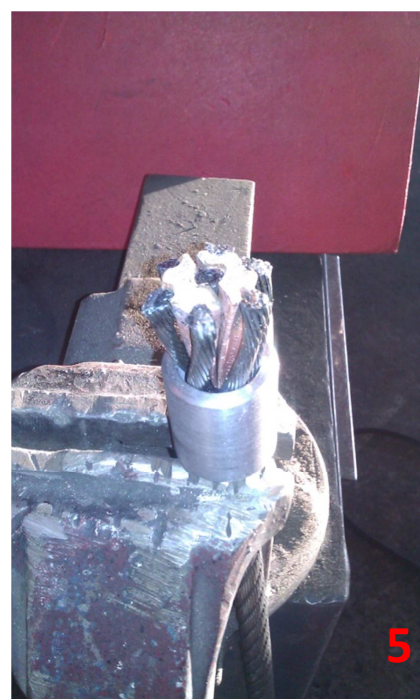

Matériel Forestier
ASTIC
WWW.MATERIEL-FORESTIER.FR
RN7 26600 PONT DE L'ISERE
TEL: 04.75.84.69.40 FAX: 04.75.84.52.72